

ancoPLUS® Preise pro verschweisstem Anker


Prezzo di ancoPLUS® per ancoraggio saldato

---	--

Lieferung in kompletten
Elementen von 2 bis 9 AnkernConsegna in elementi completi da
2 a 9 ancoraggi

Andere Grössen auf Anfrage

Altre dimensioni su richiesta

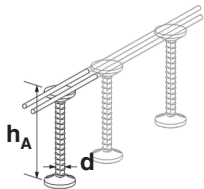**Beispiel: Durchstanzbewehrung**

ancoPLUS-Typ:

Höhe: 175 mm

Anzahl Anker pro ancoPLUS:

Bruttopreis:

3

3 × 4.00 = Fr. 12.00 / ancoPLUS


Esempio: armatura anti-punzonamento

Typo ancoPLUS

Altezza: 175 mm

Numero di ancoraggi per ancoPLUS

Prezzo lordo:

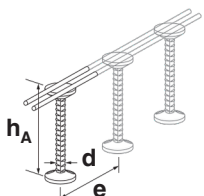**Beispiel: Schubbewehrung**

ancoPLUS-Typ:

Höhe: 305 mm

Abstand e = 150 mm

Anzahl Anker pro ancoPLUS:

Bruttopreis:

3

3 × 5.75 = Fr. 17.25 / ancoPLUS

Esempio: armatura di spinta

Typo ancoPLUS

Altezza: 305 mm

Distanza e = 150 mm

Numero di ancoraggi per ancoPLUS

Prezzo lordo:

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Si prega di tenere conto dell'LZ o TZ valido (pagina 2)

Il presente listino prezzi sostituisce tutti quelli precedenti.

ANCOTECH AG

CH-8157 Dielsdorf

Tel: 044 854 72 22

FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA

CH-1728 Rossens

Tel: 026 919 87 77


FAX: 026 919 87 79

1. 12. 2018

Seite / page

6

Foglio di montaggio ancoPLUS®

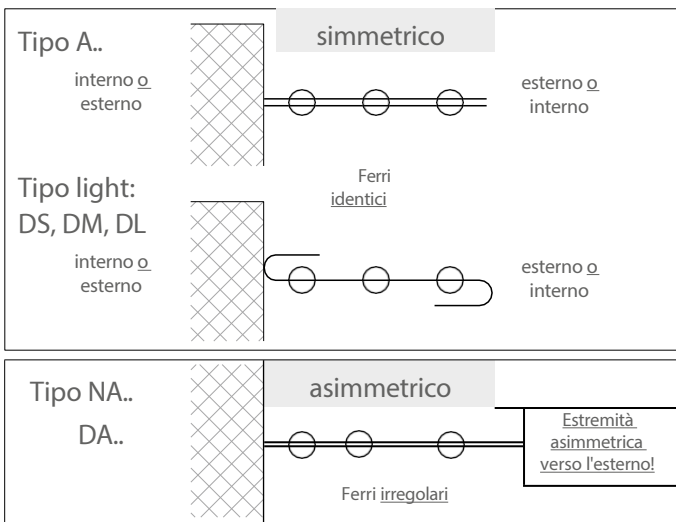

Denominazione del tipo ancoPLUS®

Ø	d	Designazione
X	10	NA3-0215
A, B	12	NA3-0215
C, G	14	NA3-0215
J, K	16	NA3-0215
O, N, P	20	NA3-0215
T, W, U	22	NA3-0215
DS, DM	25 (26)	NA3-0215
DL	28 (30)	NA3-0215
	12	NA3-0215
	12	NA3-0215
	12	NA3-0215

Altezza dell'ancoPLUS®
h_A (mm)

numero di ancore per ancoPLUS®

Definizione del diametro
(vedi tabella "Tipo", a sinistra)

N+D = Ferri asimmetrici!!

N - SIA262 (2003)

D - SIA262 (2013)


ANCOTECH SA
Armature speciali
Route de l'industrie 16
CH-1680 Romont

Tel: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79
E-mail: info@ancotech.ch
Sito web: www.ancotech.ch



ancoPLUS® posato sull'ultimo strato

- Posizionare tutte le armature inferiori e superiori della soletta. Non legare le ultime due strati di armatura nella zona delle armature di punzonatura.
- Inserire le armature di punzonamento ancoPLUS® attraverso le armature della soletta. È possibile posizionare ferri di posizionamento possono essere posizionati tra le armature superiori e i ferri di montaggio (B).
- Il ferro di montaggio (1) deve trovarsi nel prolungamento del bordo del pilastro o della testa ZEUS®.
- Ferri asimmetrici (3) posizionati secondo il disegno.

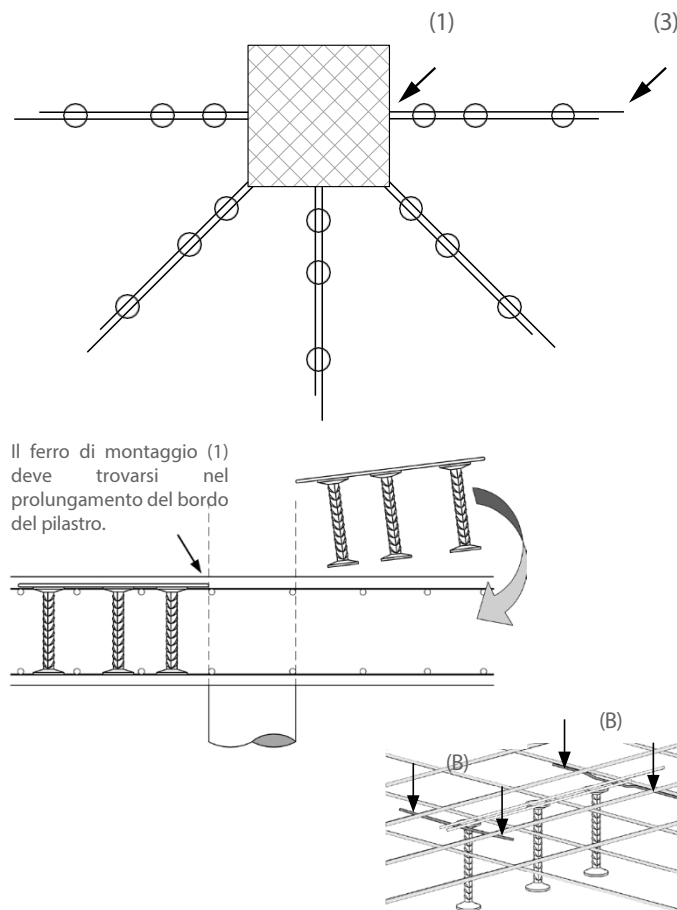

ancoPLUS® posato sulla cassaforma

- Posizionare prima gli ancoPLUS® prima dell'armatura. È possibile utilizzare le clip Duo (2).
- Il ferro di montaggio (1) deve trovarsi in linea con il bordo del pilastro o della testa ZEUS®.
- Ferri asimmetrici (3) posizionati secondo il disegno.

